

雙面印刷

正面

190mm


警告

- ガードを付けずに作動させない。
けがの原因になります。
- 作動中は、ガードのすきまに指、異物などを入れない。羽根に触らない。目、髪、アクセサリー、衣類などを回っている羽根に近づけない。巻き込まれてけがをするおそれがあります。
- 小さな子供だけで使用させない。乳幼児の手の届くところに置かない。けがの可能性がります。
- 濡れた手でUSBプラグの抜き差しをしない。
感電・やけど、けがのおそれがあります。
- 絶対に分解・修理・改造をしない。
発火・感電・けがの原因になります。
- ご自分で意思表示のできない方は使用しない。
- 体の不自由な方が使用する場合は誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつける。
事故やトラブルの原因になります。
- 火気に向けて使わない。
火災・不完全燃焼の原因になります。
- 水につけたり、水をかけたりしない。
感電・ショートのおそれがあります。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。
発火・感電・けがの原因になります。


注意

- 平らで安定した場所に設置する。吊り下げて使用しない。
- 本体に強い衝撃を与えない。
- 高温になる場所、湿気の多い場所には置かない。また、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しない。
- 風を連続して身体に当てない。健康を害するおそれがあります。
- 本来の用途以外には使用しない。

B21H40000540000



大同USB扇風機
USB Mini Fan
TF-U4

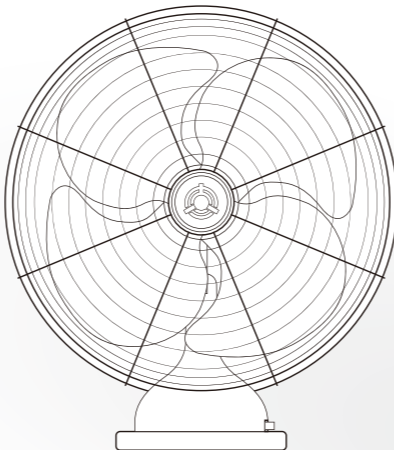


USER'S INSTRUCTIONS / 取扱説明書

對折線不印刷
對折後封面朝外

背面

1. 各部の名称


※ 本書に記載されているイラストはイメージです。

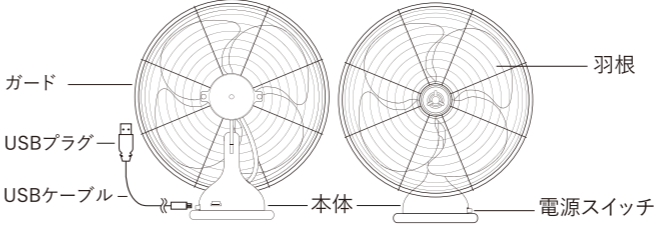

ガード — 羽根
USBプラグ — 本体 — 電源スイッチ
USBケーブル


2. ご使用方法

1. 安定した平らな場所に設置して下さい。
※ガードをふさいだ状態で使用しないでください。
2. 本体をお好みの角度に調節して下さい。
※USBケーブルが極度に折り曲がらないようにして下さい。
3. お使いになるパソコンのUSBポートや市販のUSB用ACアダプターに接続して下さい。
※USBハブ経由では使用できない場合があります。
※使用しない時はUSBプラグをUSBポートから取り外してください。
※必ずUSBプラグ部分を持って取付け・取り外しをおこなってください。(図1)

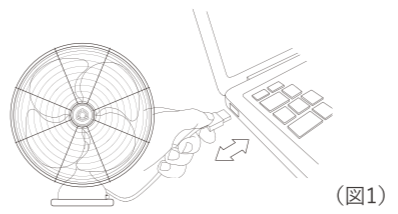

(図1)

4. 本体側面の電源スイッチを押して作動/停止して下さい。(図2)

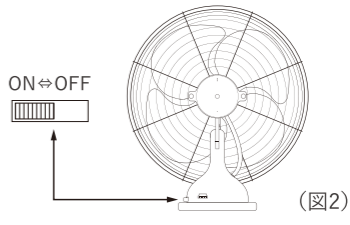

(図2)

3. 製品仕様

品番	TF-U4
品名	USB扇風機
電源	USB電源
消費電流	0.5A
サイズ	幅 156 x 奥行113 x 高さ113
重量	約 0.4kg
USBケーブル長さ	約 820±50mm

4. 安全上のご注意

○ 必ずご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
○ ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

對折線不印刷

TF-U4 K70
1. 2. 3. 4. K50
其餘印刷色為 K100

1. 印刷色：雙面印刷 / 封面型號K70 / 數字項目K50/其餘皆為K100 2. 材質：道林紙(100磅) 3. 裝訂：依折線對折・封面朝外 4. 量產前請先打樣至本公司確認	Drawing No.	7WSDI210197	Model Name		TF-U4-G-J		Description		TATUNG		
	Part No.	B21H40000540000	Checked		Drawed		Designed				
		Name Yaxin	Date 2021.07.02	Name James	Date 2021.07.02	Name Wayne	Date 2021.07.02	Name Wayne	Date 2021.07.02		
				Version 00	Scale 1:1	Unit mm	Sheet 1/1	Size A3			